DF1804-2204系列拖拉机

操作指南

亲爱的用户：

感谢您选择了DF1804-2204系列拖拉机。

为使您快速了解、掌握拖拉机的使用操作，请仔细阅读本简要操作指南。本操作指南中以DF2204机型为例简要介绍了这一系列拖拉机的使用方法。具体的安全规则、技术参数和保养方法等请参考**《DF1804-2204系列拖拉机使用保养说明书》**.

祝您使用愉快！

常州东风农机集团有限公司

前操纵台

① 组合仪表　② 仪表盘左侧开关　③ 组合开关

④方向盘 正中间为喇叭开关　⑤ 仪表盘右侧开关

⑥ 启动开关

1 组合仪表

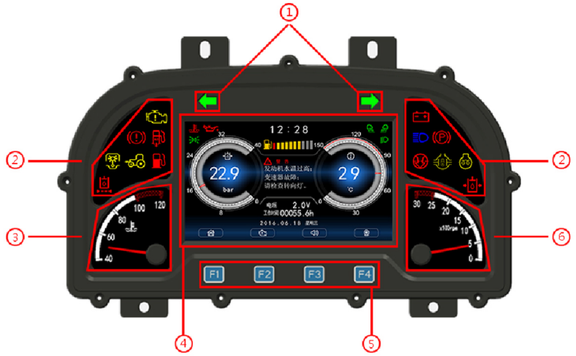

① 表示：左、右转向灯的显示区域。

② 表示：故障灯、状态灯的显示区域。

③ 表示：实时显示水温温度的水温表区域。

④ 表示：主显示屏幕界面区域。

⑤ 表示：F1、F2、F3、F4四个按键区域。

⑥ 表示：实时显示转速数值的转速表区域。

指示灯和警告灯

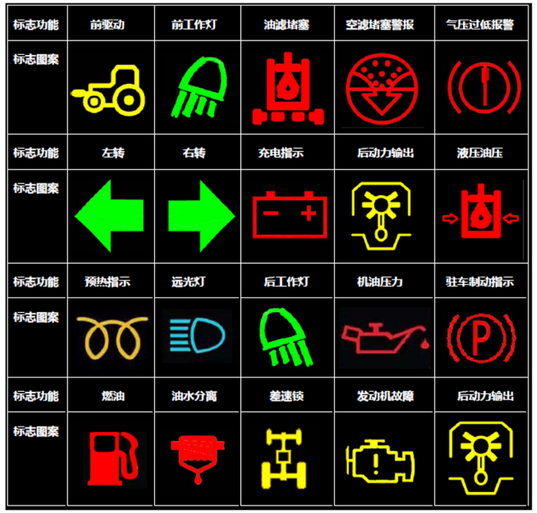

标志功能	前驱动	前工作灯	油滤堵塞	空滤堵塞警报	气压过低报警
标志图案					
标志功能	左转	右转	充电指示	后动力输出	液压油压
标志图案					
标志功能	预热指示	远光灯	后工作灯	机油压力	驻车制动指示
标志图案					
标志功能	燃油	油水分离	差速锁	发动机故障	后动力输出
标志图案					

2 仪表盘左侧开关

①雨刮器开关

②示宽灯开关

③差速锁开关

3 组合开关

向前推动组合开关操作手柄为右转向，此时右转向灯亮、仪表上右转向指示灯闪烁。向后推动组合开关操作手柄为左转向，此时左转向灯亮、仪表上左转向指示灯闪烁。中间位左右转向灯均灭。组合开关旋钮从OFF位到近光到远光控制。

4 方向盘 正中间为喇叭开关

5 仪表盘右侧开关

①前工作灯开关

②危机警告灯开关

③后工作灯开关

6 启动开关

脚踏板

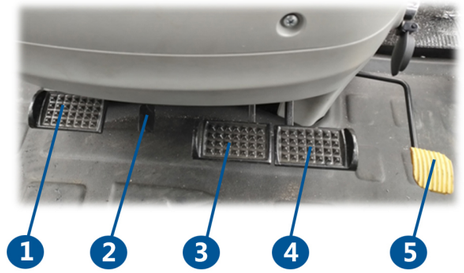

① 离合器踏板　② 方向盘调节踏板
③ 左制动踏板　④ 右制动踏板
⑤ 油门踏板

右侧操纵台

① 右侧四联开关　⑥电控提升器操纵面板（一）
② 副变速操纵杆　⑦电控提升器操纵面板（二）
③ 手油门旋钮　⑧点烟器、电源插座
④ 主变速操纵杆　⑨多路阀操纵杆
⑤ 手制动操纵杆

右侧四联开关

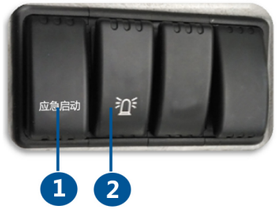

①应急启动
当主离合器的助力蓄能器已经消耗完，踩离合很难踩到底时，按下此自复位按键，可以替代踩离合的作用。但务必确保主副变速在空档位置，PTO开关处于关闭位置时使用
②慢速报警灯开关。

电控提升器操纵面板（一）

①故障诊断灯：诊断灯闪烁表明提升器有故障
②提升器上升指示灯　③提升器下降指示灯
④下降速度调节旋钮
⑤运输高度调节旋钮:当顺时针旋转旋钮时,运输高度（即下拉杆能达到的最高位置）增加
⑥力调节旋钮:6个位置代表力调节的敏感水平.“1”表示敏感度很小,“6”表示敏感度很大(灵敏程度高)。犁耕作业一般选择位置3。如果需要更大一点的力调节，可以选择位置4，耕深不会受太大影响。
⑦驾驶平衡控制指示灯：当驾驶平衡控制旋钮调至运输位，此灯点亮
⑧驾驶平衡控制旋钮

电控提升器操纵面板（二）

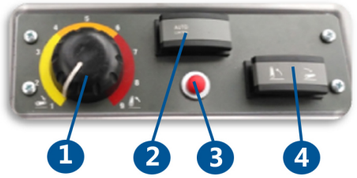

①位调节旋钮：旋钮顺时针旋转，杆件提升；旋钮逆时针旋转，杆件下降；旋钮逆时针旋转末端时，即为浮动位置。
②提升/中立/下降开关：按下图标侧,下拉杆下降，可将机具下降到合适的耕深；中间时，悬挂机构停止；按下非图标侧，下拉杆提升，可将机具提升至运输位置。
③位调节越位按钮：当下拉杆位置暂时低于位调节旋钮设定的位置时，使用此开关。
④强升强降开关。

多路阀操纵杆:

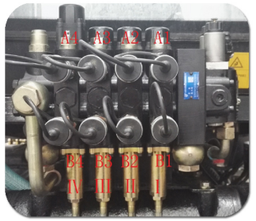

操作手柄的编号(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ) 对应多路阀编号(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)；往驾驶位拉动操纵杆，则B口出油，A口回油；往外侧推动，则A口出油，B口回油。

座椅和左侧操纵杆

① 座椅
② 安全带
③ 座椅前后位置调整手柄
④ 座椅刚度调整旋钮
⑤ 梭行档操纵手柄（选装）
⑥ 前驱动操纵手柄
⑦ 爬行档操纵手柄

驾驶室空调、收音机、天窗

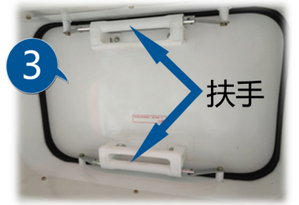

① 空调：启动发动机后使用空调,停止发动机时先关闭空调后关发动机,夏天使用空调时,关闭发动机上取暖阀. 分别打开三档开关、A/C开关及温度开关. 冬天使用暖风时,打开发动机上取暖阀, 打开三档开关，关闭A/C开关。
② 收音机
③ 天窗: 抓住两个扶手向上推打开，向下拉关上。